INSTALLATION TYPE 1 RAMPE DE BUSES

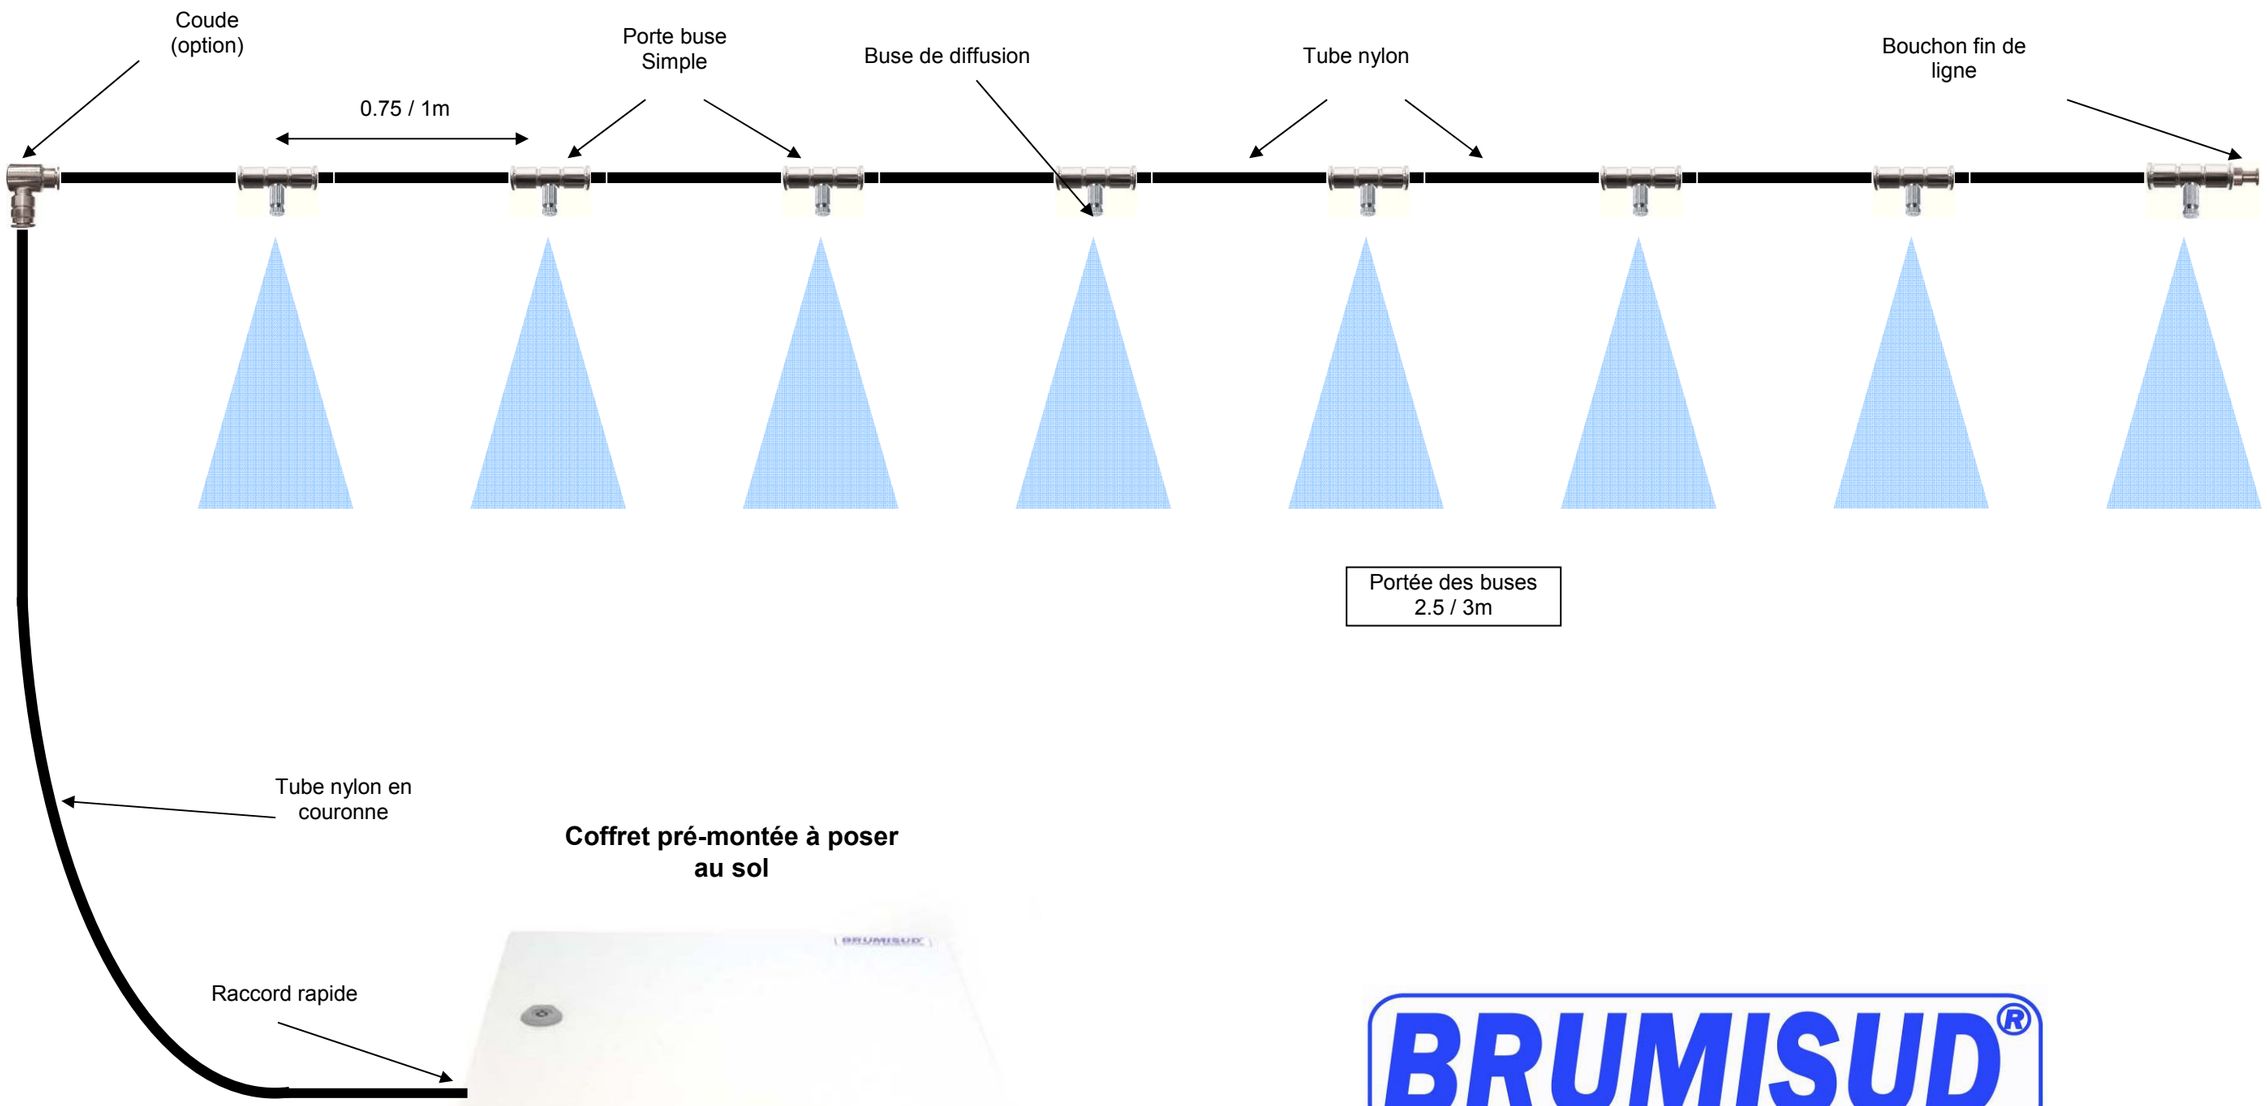

Coffret pré-montée à poser au sol

Robinet d'eau de ville (flexible en option)

Prise de courant

BRUMISUD®

Marque déposée et fariquée par KF TECH

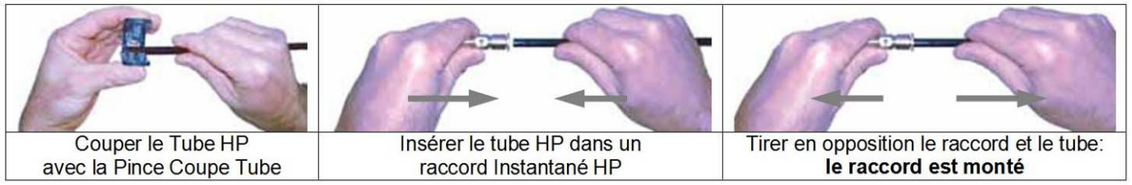

Couper le Tube HP avec la Pince Coupe Tube	Insérer le tube HP dans un raccord Instantané HP	Tirer en opposition le raccord et le tube: **le raccord est monté**

KF TECH - BRUMISUD, 504 Rue du Phare de Roquerols, 34200 SETE - Tel: 04 67 48 01 25 – contact@brumisud.com